
Pellityssarjan asennusohjeet

Pellityssarjan osat

1. Kaksiosainen juuripelti
2. Kaksiosainen teleskooppipiippu, säätövara 800 - 1800 mm
3. Lapejatko 1000mm
4. Piipunhatun osat, esiporattu. Voit kasata piipunhatun ennen pellityksen asennusta katolle.
5. Soviteholkit piipun pään ja teleskooppiosan väliin





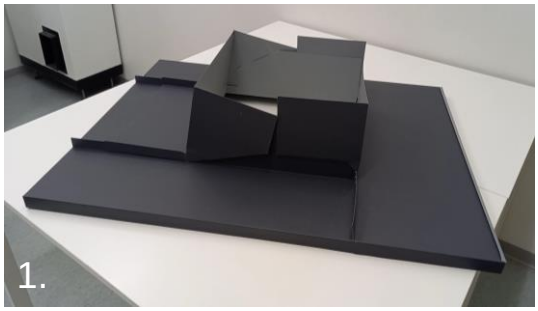








1. Jos asennat pellitystä rivisaumakatteelle, asenna ensin tiivistetyt profiililistat 790 mm välein. Kiinnitä profiililistat peltiruuveilla tasaisin välein. Jos asennat pellitystä huopakatolle, tilauksessa tulee valmiiksi oikeaan kulmaan tehty juuripelti.

2. Aseta ensin juuripellin isompi yläosa tiukasti niin että se asettuu suoraan piipun kylkeä vasten. Ruuvaa juuripelti kiinni niin että se asettuu tasaisesti suoraan.

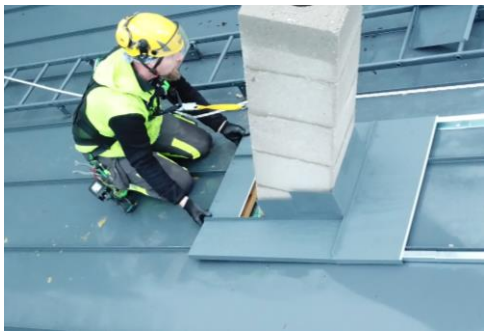



3. Asenna juuripellin alaosa alareunaan tiiviisti piipun kylkiä vasten.
Ruuvaa paikoilleen peltiruuveilla.
Jos kattokaltevuus on tiedossa voi juuripellin ja teleskooppijatkon kasata valmiiksi myös maanpinnalla.

4. Asenna seuraavaksi teleskooppijatkon alaosa siten että alareunan viiste tulee katon myötäisesti. Älä paina jatkoa liikaa, että pellitys pysyy suorassa katon myötäisesti. Tarvittaessa tue pellitys piipun juuresta rimoilla estääksesi lumen painon painamasta pellitystä notkolle.





5. Ruuvaa jatko paikoilleen.
Tarkista että juuripellit on ruuvattu kiinni joka puolelta, tasaisin välein.



6. Aseta soviteholkki ensin harkon päälle pidempi osa harkon sisään. Nosta sitten piippu paikoilleen niin että piippu tulee juuriosan päälle.

7. Ruuvaa piipunhattu paikoilleen. Suosittelemme että kasaat piipun valmiiksi ennen katolle kiipeämistä.





8. Asenna lapejatkot paikoilleen limittäin aloittaen piipun juuresta. Katso että taitettu yläreuna tulee ylöspäin.

9. Asenna viimeiseksi ylimmäksi tuleva lapejatko niin että taitettu reuna tulee harjan alle. Ruuvaa lapejatkot paikoilleen reunoilta.



